


Steinbedarf bei Kreisverlegung

Bei den angegebenen Berechnungen wurden die minimalen Fugenbreiten bemessen.
Der Steinbedarf ist abhängig von der endgültigen Ausführung.

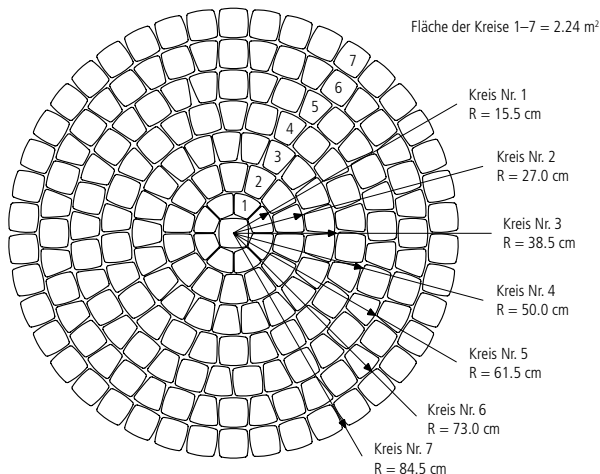

Ring Nr.	Durchmesser D cm	Fläche pro Ring A m ²	Fläche Total A m ²	kl. Kreisst. pro Ring Stk.	kl. Kreisst. Total Stk.	gr. Kreisst. pro Ring Stk.	gr. Kreisst. Total Stk.	Normalst. pro Ring Stk.	Normalst. Total Stk.
1	31	0.07	0.07	8	8	-	-	1	1
2	54	0.15	0.22	-	8	14	14	-	1
3	77	0.25	0.47	-	8	21	35	-	1
4	100	0.32	0.79	-	8	13	48	13	14
5	123	0.40	1.19	-	8	17	65	16	30
6	146	0.49	1.68	-	8	20	85	20	50
7	169	0.56	2.24	-	8	-	85	42	92

Ab Kreis Nr. 7 werden nur noch Normalsteine verwendet.

Ab Kreis Nr. 10 können auch die hochgestellten 1½ Normalsteine eingebaut werden.

Es ist jedoch zu beachten, dass bei Verwendung des grösseren Steinformates auch grössere Fugenöffnungen entstehen.