

## INSTRUCTION DE MONTAGE POUR COUCHES HAUTES




### Étape 1 - Contrôle du matériel

Disposez le matériel de manière ordonnée, comparez-le avec le bulletin de livraison et vérifiez-le.

Les planches en béton\*, les cornières de raccordement et les vis de montage sont fournies sous forme de kit à monter soi-même. \*Planches en béton avec structure bois

L 120 cm / H 25 cm / W 6 cm (planche seule)

Poids 43 kg / pièce avec 4 douilles intégrées ID 12,4 mm

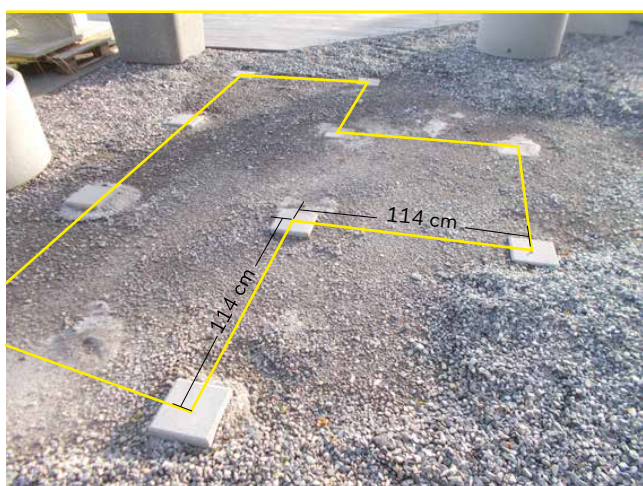

### Étape 2 - Choix du type de potager surélevé

Cinq types standards sont disponibles. Sur demande, le potager surélevé peut être commandé selon vos propres spécifications.

- Piquetage des axes (grille de 114 cm)
  - Réalisation de petites fondations à hauteur précise aux droit des angles et des points intermédiaires, possible par exemple à l'aide de pavés.
- **Plus les fondations individuelles sont précises, plus le montage du potager surélevé est simple et rapide.**
- **Le sol doit être perméable à l'eau (pas de terre argileuse).**



### Étape 3 - Mise en place de la première rangée

- Poser la première rangée de planches sur les fondations et l'aligner.
- Vérifier les angles droits et le niveau bien horizontal de la première rangée de planches.
- Si nécessaire, rectifier les angles droits et compenser les inclinaisons au moyen de cales.



### Étape 4 - Cornières de montage et vis d'assemblage

- Insérez les vis d'assemblage fournies depuis l'extérieur au travers de la planche en béton, puis au travers des douilles galvanisées et enfoncez-les à l'aide d'un marteau jusqu'à la butée.
  - Montez les cornières d'angle et de transition et vissez-les à la première rangée de planches en béton.
- **Ne serrez pas encore complètement les vis de montage afin de pouvoir ajuster ultérieurement les cornières d'angle et de transition.**



### Étape 5 - Remplissage du fond du potager surélevé

- Remplissez le fond jusqu'au bord inférieur de la première rangée de planches en béton et nivelez.
- Installez la « grille anti-rongeurs »\*. Disposez la grille au sol et relevez-la d'environ 10 cm sur les côtés.

\* non comprise dans la livraison



### Étape 6 – Chevauchement de la grille anti-rongeurs

- Poser les éléments de la « grille anti-rongeurs » à la base de la couche en les faisant se chevaucher d'environ 10 cm.



### Étape 7 - Mise en place des rangées supérieures

- Continuez à monter le potager surélevé rangée par rangée et assemblez les cornières d'angle et de transition. Réalignez les cornières si nécessaire.
  - Lorsque le tout est aligné, resserrez tous les écrous.
- **Si toutefois les trous de vis ne correspondent pas exactement, percez au travers de la cornière à l'aide d'un foret pour acier de Ø 12 mm depuis l'extérieur au travers de la douille galvanisée.**